



DT – Copiar acabamento



Lantek	Expert	2016
--------	--------	------

Introdução

A partir do Lantek 2016 SP1 para o Lantek expert punch é possível copiar o acabamento de um diâmetro ou de uma geometria especial para toda a peça.

Procedimento

Para realizar a copia do acabamento deve abrir a peça no modo de desenho dando um duplo clique na peça, ou clicando com o botão direito sobre a peça uma janela de opções ira abrir, clicar em abrir.

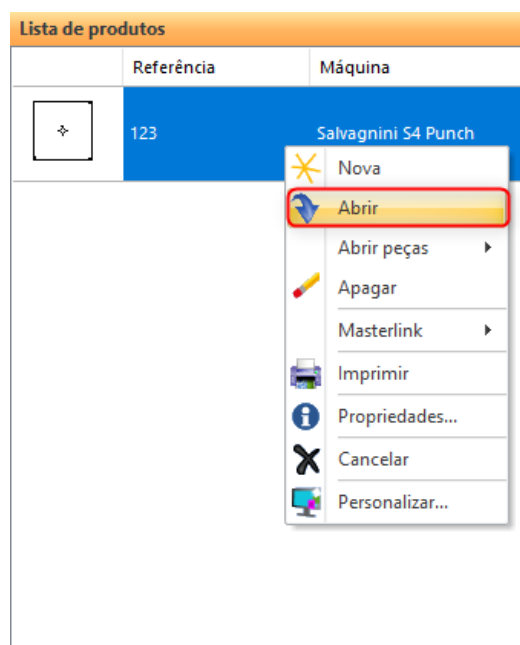


Figura1 – Demonstrando como abrir a peça.

A peça utilizada de exemplo tem alguns sextavados e ao clicar em automático o Lantek não está aplicando a ferramenta nestes locais, sendo assim devera aplicar o acabamento manual em apenas um diâmetro conforme imagem a baixo.

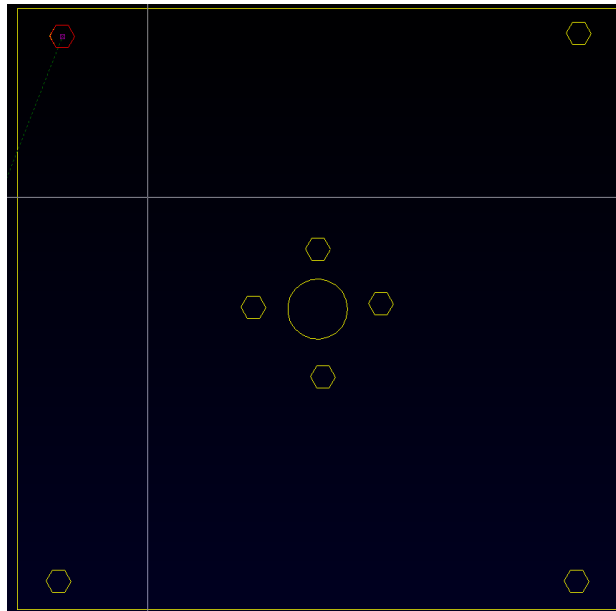


Figura 2 – Peça com acabamento manual em um diâmetro

Após aplicar o acabamento em um local determinado, devera copiar o acabamento localizado em Acabamento >> Alterar >> Copiar acabamento.

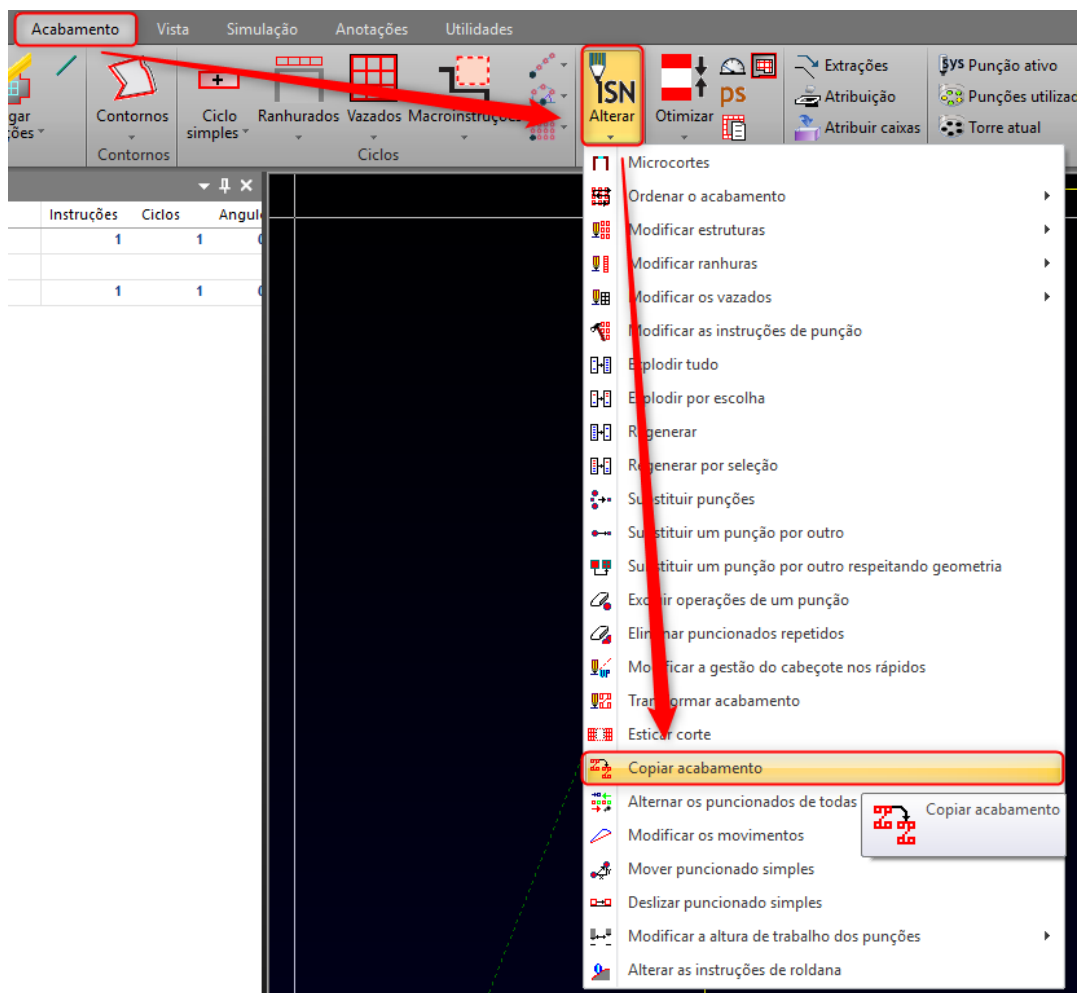


Figura 3 – Caminho para até o copiar acabamento



Após clicar devera escolher o acabamento a ser copiado e clicar em validar.

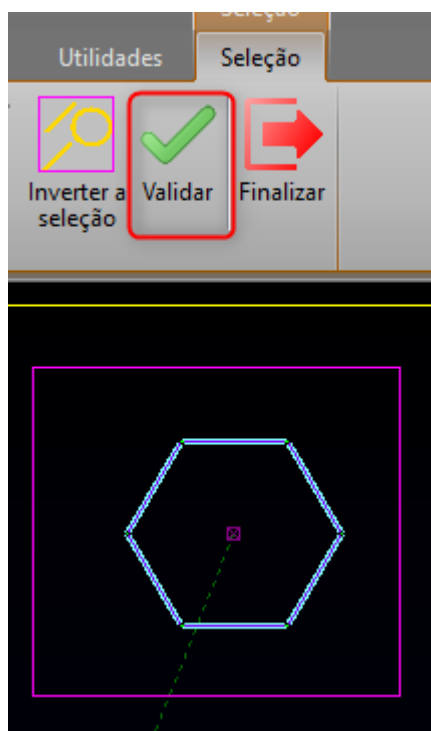


Figura 4 – Seleção da peça e validar

A seguinte tela será apresentada, devera clicar na opção indicada.

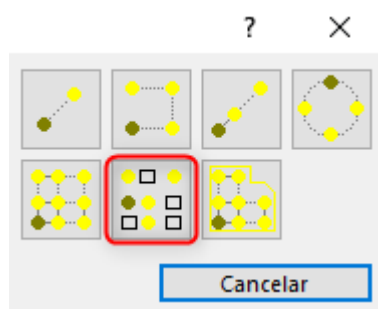


Figura 5 – Seleção do recurso de copia

Ao clicar na opção indicada acima o Lantek aplicara o acabamento a todas as geometrias iguais a selecionada.



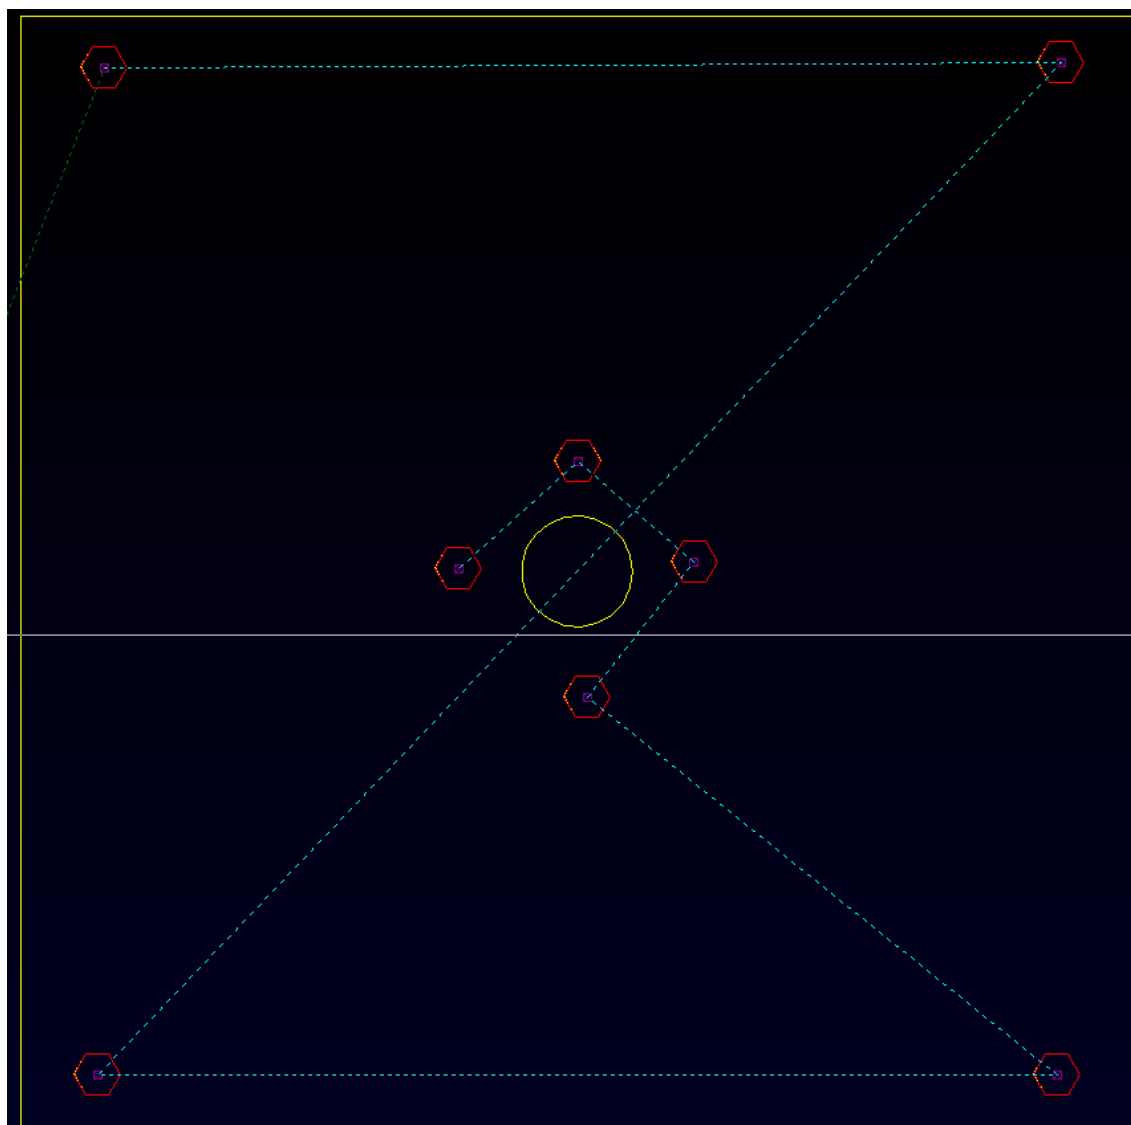


Figura 6 – Demonstração do acabamento realizado em todos os diâmetros iguais.

Com a utilização deste recurso o programador tem mais agilidade no momento da programação não precisando ferramentar todas as geometrias de forma manual uma por uma.

